J8 twin (EA/SA/INTA)

Instruksjonsbok

Extra webbinnehåll

Tryck, klicka eller skanna QR-koden för att komma till ytterligare webbutbud.

Instruktionsfilmer hjälper dig att använda din J8 twin.

jura.com/support-J8twin

Innhold

Innhold **2**

1 Betjeningselementer **3**

2 For din sikkerhet **4**
Se instruksjonsboken 4
Riktig bruk 4
Innskrenkning av brukerkretsen 4
Bruk utført av barn 4
Omgang med skader 4
Unngå skader 5
Fare for elektrisk støt 5
Fare for forbrenning, skålding og personskader 5

3 Klargjøring og oppstart **6**
Oppstilling av maskinen 6
Fylle bønnebeholderen 6
Fastsette vannhardhet 6
Første oppstart 6
Styre din J8 twin – JURA cockpiten 8
Tilkobling av melk 8
Opprette WiFi-forbindelse 8

4 Tilberedning **9**
Tilberedning med forhåndsvalg (Aroma Selection og Speciality Selection) 9
Espresso og kaffe 10
Sweet Latte (tilberedning med sirupdispenser) 10
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk 11
Americano og lungo 11
Melk og melkeskum 11
Espresso doppio 12
Malt kaffe 12
Varmtvann 12
Stille inn kvernen 13
Tilpasse produktinnstillinger 13

5 Daglig drift **14**
Koble apparatet inn og ut 14
Fylle vanntanken 14
Pleietiltak 14

6 Apparatinnstillinger **15**

7 Pleie **16**
Maskinen skylles 16
Automatisk skylling av melkesystemet 16
Rengjøre melkesystemet 16
Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum 17
Sette inn / skifte filter 18
Maskinen rengjøres 19
Maskinen avkalkes 20
Avkalke vanntanken 21
Rengjøre bønnebeholderen 21

8 Meldinger i displayet **22**

9 Rette feil **22**

10 Transport og miljøvennlig kassering **23**
Transport / tømme systemet 23
Kassering 23

11 Tekniske data **23**

12 Indeks **24**

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger **25**

1 Betjeningselementer

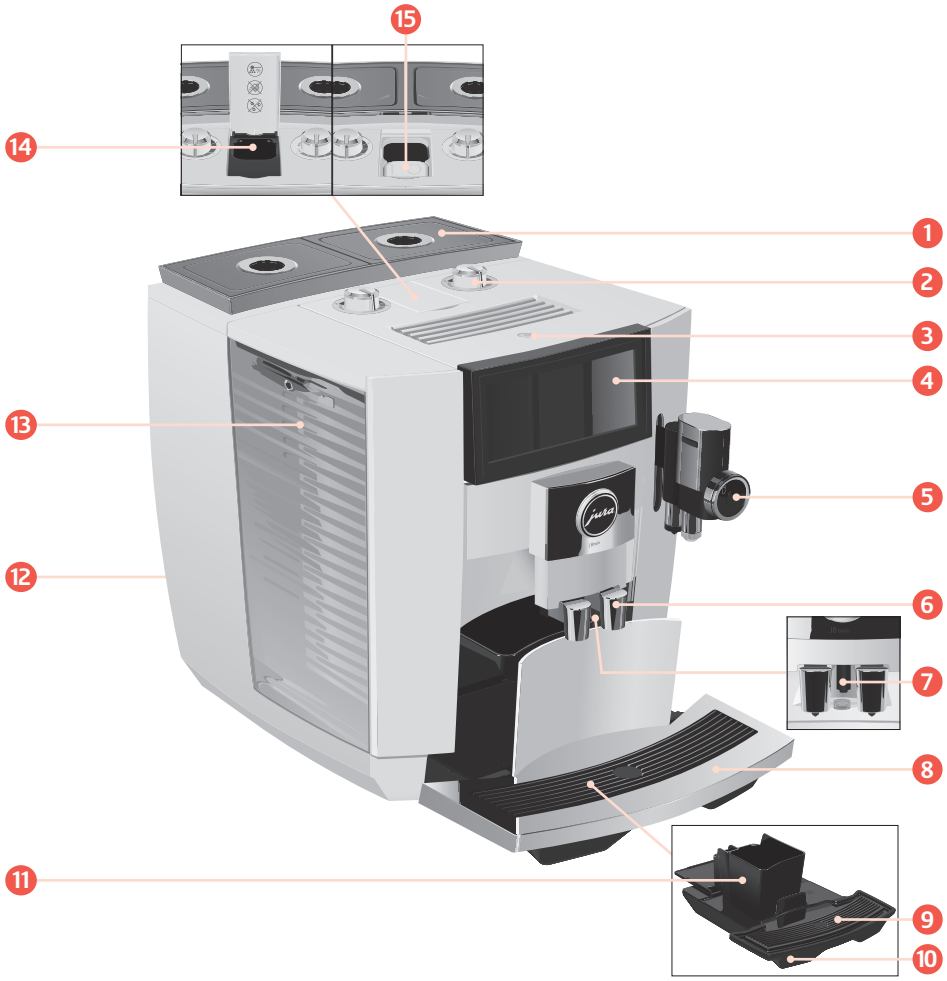

1. Bønnebeholder med aromadeksel
2. Dreiebryter for innstilling av malegrad
3. På/av-tast ⏻
4. Berøringsskjerm
5. Melkesystem med profesjonell dyse for fint skum (høydejusterbar)
6. Kaffeutløp (høydejusterbart)
7. Varmtvannsutløp
8. Kopplattform med deksel
9. Innsats for restvannsskål
10. Restvannsskål
11. Kaffegrutbeholder
12. Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til)
13. Vanntank med deksel
14. Pulversjakt for malt kaffe med deksel (uttakbar)
15. Servicegrensesnitt med JURA Wi-Fi Connect (under deksel)
16. Filtermantel
17. Beholder for rengjøring av melkesystemet
18. Sirupdispenser
19. Påfyllingstrakt for malt kaffe
20. Doseringsskje for malt kaffe

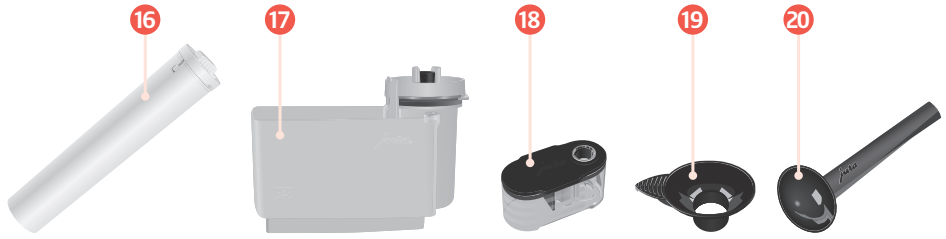

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignoreres instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ **ADVARSEL**	Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.
⚠ **FORSIKTIG**	Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.
FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «11 Tekniske data».

Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:
- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader

Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.
- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømnettet. Slå av J8 twin med på/av-tasten ⏻. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til,** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet** og **fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.

Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk J8 twin og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt J8 twin mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble J8 twin kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble J8 twin direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten ⏻ og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din J8 twin.

Fare for elektrisk støt

Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- J8 twin og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- J8 twin og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av J8 twin med på/av-tasten ⏻ før rengjøringsarbeider. Tørk J8 twin alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. J8 twin skal ikke rengjøres med vannstråle.
- J8 twin egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din J8 twin kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at dysen for fint skum er riktig montert, og at den er ren. I motsatt fall kan dysen for fint skum eller deler av den løsne.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

- Velg plassen for din J8 twin slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

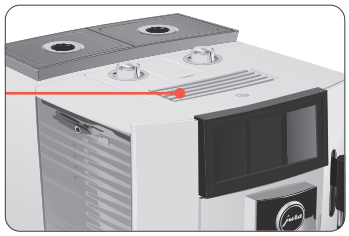

- Sett din J8 twin på en vannrett flate som tåler vann.

Fylle bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen sørger for at kaffebønnene holder på aromaen lenger.

FORSIKTIG
Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernene.
- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du vet hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke vet hardheten i vannet, må du finne den først:
- Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- Vent i ca. 1 minutt.
- Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

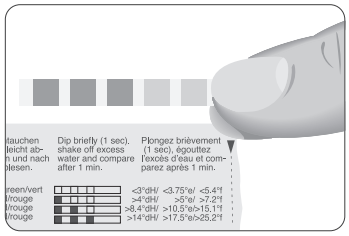

Første oppstart

⚠ ADVARSEL
Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderne er fylt opp.
- Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Trykk på/av-tasten ⏻ for å koble inn din J8 twin.
  «Sprachauswahl» / «Deutsch»

ℹ For å se flere språk, trykk på < eller > med fingeren til det ønskede språket vises (f.eks. «Norsk»).

- Trykk på «Lagre».
  Displayet viser kort ✓.
  «Enheter» «ml»

ℹ For å veksle mellom enhetene **ml** og **oz**, trykk på < eller >.

- Trykk på «Lagre».
  Displayet viser kort ✓.
  «Hardhet på vannet»

ℹ Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

- Trykk på < eller > for å endre innstillingen av vannhardheten.
- Trykk på «Lagre».
  Displayet viser kort ✓.
  «Sett i filter»
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Åpne filtermantelen.

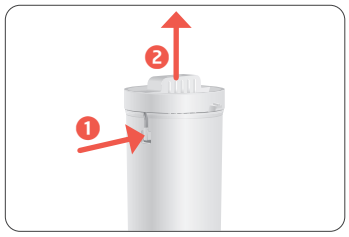

- Sett i filterpatronen CLARIS Smart+.

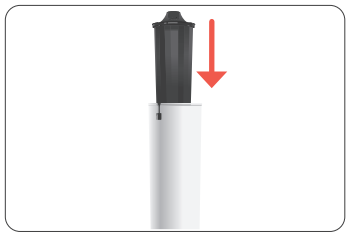

- Lukk filtermantelen.
- Sett filtermantelen inn i vanntanken.
- Drei filtermantelen med klokken til den smekker hørbart inn.

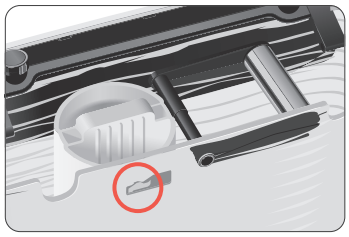

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

ℹ Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Bruk filter» ✓
«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.
«Systemet fyller seg»
«Tøm spillbrett»

- Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.

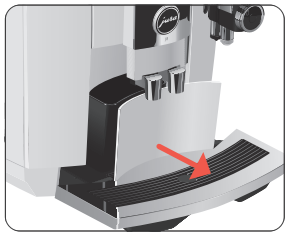

«Bruk filter» ✓
«Forbindelser» / «Wifi- tilkobling»

- Skann ev. QR-koden med mobilenheten din for å laste ned appen fra JURA (J.O.E.®).

jura.com/app

ℹ Hvis du vil koble J8 twin til hjemmenettverket, trykker du på «Tilkoblet» og følger anvisningene i displayet. Du kan også opprette forbindelsen senere (programpunkt «Forbindelser» i apparatinnstillingene).

- Trykk på «Neste».
  «Forbindelser» / «Koble til tilbehør»

ℹ Du kan koble J8 twin sammen med melkekjøleren JURA Cool Control (trådløst). For å gjøre dette trykker du på «Tilkoblet» og følger anvisningene i displayet.

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- Trykk på «Neste».
  «Maskinen skyller» / «Melkesystem skylles»
  Startskjermbildet vises. Din J8 twin er nå driftsklar.

Styre din J8 twin – JURA cockpiten

Med **JURA Cockpit** kan du styre J8 twin. Trykk på ☰ øverst for å komme til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
⚙	Området «Apparatinnstilling» (grønn)
⁂	Området «Pleie» (blå)
❙	Filterdrift
COFFEE EYE	Funksjonen «Coffee Eye» (for registrering av kopper) er aktivert
♡+	Utfør selvdiagnose for å få oversikt over J8 twins vedlikeholdstilstand.
WiFi (hvit)	J8 twin er koblet til nettverket og/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect
WiFi (rød)	Ingen forbindelse til Wi-Fi-nettverket

Tilkobling av melk

Din J8 twin leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- Ta beskyttelseshetten av dysen for fint skum.
- Koble melkeslangen til dysen for fint skum.

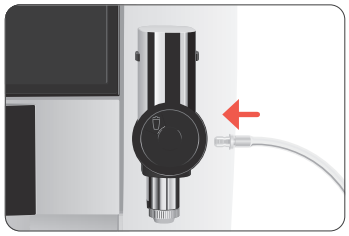

ℹ Melkesystemet på J8 twin er utstyrt med koblingsdelen **HP3** og det utskiftbare melkeutløpet **CX3.**

- Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

Opprette WiFi-forbindelse

J8 twin kan kobles til appen fra JURA (J.O.E.®).

Forutsetning: J.O.E.® er installert på mobilenheten din. JURA Wi-Fi Connect brukes i servicegrensesnittet til J8 twin.

- Trykk på ☰ øverst for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på symbolet «apparatinnstilling» ⚙.
- Trykk på «Forbindelser».

- Trykk på «Tilkoblet».
- Legg til et nytt nettverk i appen fra JURA (J.O.E.®) og følg anvisningene.

4 Tilberedning

Produkter på startskjermbildet:

Startskjermbilde side 1		
Espresso Americano Lungo Varmt vann	Kaffe	Latte macchiato Cortado Cappuccino Kaffe med melk
Startskjermbilde side 2		
Espresso macchiato Flat white Melkeskumporsjon Espresso doppio	Sweet Latte	Sweet melkeskumporsjon Flat white Extra Shot 2x kaffe Latte macchiato Extra Shot

Prinsipielt om tilberedning:

Mål	Fremgangsmåte
Endre bønnebeholderen og kaffearomaen for et enkelt produkt	se det følgende kapitlet: «Tilberedning med forhåndsvalg (Aroma Selection)»
Endre mengden av et enkelt produkt	Trykk på < eller > i løpet av tilberedningen
Vise flere produkter	Trykk på < eller > på startskjermbildet
Stanse tilberedningen	Trykk på «Avbryt»
Endre malegrad, kaffearoma, mengde og andre innstillinger permanent for et hvilket som helst produkt	Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og foreta innstillinger
Omplasser eller skift ut produktet	Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og trykk deretter på «Skift ut»-symbolet

ℹ Hvis skjermspareren vises, trykker du på displayet for å komme til startskjermbildet igjen.
ℹ Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Tilberedning med forhåndsvalg (Aroma Selection og Speciality Selection)

Med Aroma Selection på J8 twin kan du endre **kaffearomaen** for et produkt før du starter tilberedningen. Du kan også velge hvilken **bønnebeholder** du vil bruke til tilberedningen, eller du kan aktivere andre forhåndsinnstillinger:

Speciality Selection	Betydning
– Dobbelt produkt (espresso, kaffe)	Produktet tilberedes med 2 traktinger (2 støt).
«S» – «Søtt melkeskum» (alle kaffespesialiteter med melk)	Bruk den medfølgende sirupdispenseren for å tilberede produktet med søtt melkeskum.
– «Extra Shot» (alle kaffespesialitet med melk unntatt espresso macchiato og cortado)	Produktet tilberedes med 2 traktinger med halv vannmengde hver – for en kaffespesialitet med ekstra kraftig smak.
– Malt kaffe (alle kaffespesialiteter unntatt espresso doppio)	Produktet tilberedes med malt kaffe.

ℹ Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle produktene.

Eksempel: Cappuccino med høyere kaffearoma
- Sett en kopp under dysen for fint skum.

- Trykk på symbolet «Aroma Selection» (nede i midten).
- Trykk på «Cappuccino» (innen 10 sekunder).
- Trykk på innstillingen (sirkel) på den aktuelle kvernen for å øke kaffearomaen.

ℹ Du kan dessuten velge hvilken av de to kvernene som skal brukes (100 % / 50 % / 0 %).

- Trykk på «Neste».
  «Easy Mode» vises. I denne modusen kan du foreta ytterligere innstillinger.
- Trykk på **bildet** av cappuccinoen (eller på «Start»).
  Tilberedningen starter. Cappuccinoen blir tilberedt etter de innstillingene du har foretatt.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

- Sett en kopp under kaffeutløpet.

- Trykk på «Kaffe».
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Sweet Latte (tilberedning med sirupdispenser)

Sweet Latte er en kaffespesialitet med søtt melkeskum. Bruk den medfølgende sirupdispenseren ved tilberedning.

ℹ Alle spesialiteter med melk kan også tilberedes med **søtt melkeskum.** Da bruker du den medfølgende sirupdispenseren og velger Speciality Selection «S» før tilberedning.

Forutsetning: Melk er koblet til dysen for fint skum.

- Fjern dekselet fra sirupdispenseren.

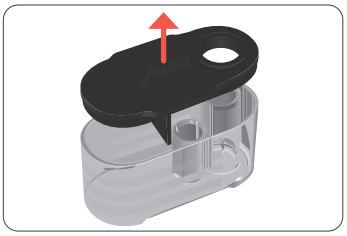

- Fyll sirupdispenseren med sirup. Fyllehøyde 1, 2 eller 3 – avhengig av ønsket sødme.
- Lukk sirupdispenser.
- Trykk på «Sweet Latte».
  «Vennligst fjern finskumskummeren og koble til sirupstilbehøret.»
- Ta av den nedre delen på dysen for fint skum.

- Sett sirupdispenseren på dysen for fint skum.

- Sett innstillingshjulet på dysen for fint skum på posisjon for «melkeskum».
- Sett en kopp under dysen for fint skum.
- Trykk på «Neste».
  Den forhåndsinnstilte mengden kaffe og melkeskum renner i koppen.
  «Vennligst fjern sirupstilbehøret for rengjøring og koble til finskumskummeren.»
- Fjern sirupdispenseren og skyll den grundig under rennende vann.

ℹ Sirupdispenseren og dekselet er egnet til vask i oppvaskmaskin.

- Fest på den nedre delen av dysen for fint skum igjen.
- Trykk på «Neste».

ℹ **8 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk.** Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din J8 twin tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:
- Cortado
- Cappuccino
- Kaffe med melk
- Espresso macchiato
- Flat white
- Latte macchiato

Eksempel: Latte macchiato
Forutsetning: Melk er koblet til dysen for fint skum.
- Sett et glass under dysen for fint skum.

- Trykk på «Latte macchiato».
  Den forhåndsinnstilte melke- og melkeskummengden fylles i glasset.

ℹ En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

ℹ **8 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Americano og lungo

For americano og lungo kombinerer J8 twin kaffen med varmt vann med en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).

Melk og melkeskum

J8 twin tilbereder varm melk og melkeskum. Sett innstillingshjulet på dysen for fint skum i posisjonen for «melkeskum» eller «melk».

ℹ **8 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe», og J8 twin avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter J8 twin prosessen og er driftsklar igjen.

Eksempel: Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

- Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- Trykk på symbolet «Aroma Selection» (nede i midten).
- Trykk på «Espresso».
- Trykk på .
- Trykk på «Neste».
- Trykk på «Start».

  «Fyll på filtermalt kaffe»
- Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.

- Sett påfyllingsstussen på pulversjakten.

- Fyll ønsket mengde malt kaffe i påfyllingstrakten (maks. 2 strøkne doseringsskjeer).

ℹ Du kan regulere intensiteten og aromaen på kaffespesialiteten etter din personlige smak ved å øke eller redusere mengden av malt kaffe.

- Fjern påfyllingstrakten.
- Lukk dekselet.
- Trykk på «Neste».

  Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

ℹ Pulversjakten med deksel kan tas ut og kan rengjøres ved behov.

Varmtvann

Med J8 twin kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann:

- «Varmtvann»
- «Vann for grønn te» (Produktet må festes til startskjermbildet: Trykk i 2 sekunder på et produkt, og velg deretter vann til grønn te med funksjonen «Erstatte produkt»)

⚠ **FORSIKTIG**

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- Direkte kontakt med huden må unngås.

Eksempel: Varmt vann

- Sett en kopp under varmtvannsutløpet.

- Trykk på «Varmtvann».
  Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Stille inn kvernen

Med dreiebryterne kan du stille inn begge kverner, avhengig av om du heller foretrekker en mild eller intensiv aroma.

Tilpasse produktinnstillinger

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Trykk i **ca. 2 sekunder** på et produkt for å komme til innstillingsmulighetene:

- Foreta permanente individuelle innstillinger, som kaffearoma og mengde, endre produktnavn, eller legg til et av forhåndsvalgene «Søtt melkeskum», «Extra Shot» eller «Malt kaffe».
- Ved «Skift ut»-symbolet kan du velge mellom «Erstatte produkt» og «Plasser produktet et annet sted».

ℹ Avhengig av valgt produkt kan det være ulike innstillingsmuligheter, som vises i form av symboler på displayet.

Innstillingsmulighetene følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du **mengden** for en kaffe.

- Trykk på «Kaffe» i **ca. 2 sekunder.**
- Trykk på symbolet for fyllemengde.
- Trykk på tasten < eller > for å endre innstillingen.
- Trykk på ✓ og bekreft innstillingen med «Ja».

5 Daglig drift

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Koble apparatet inn og ut

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Trykk på/av-tasten ⏻.
  «Maskinen skyller»
  Din J8 twin er slått på el. av.

ℹ Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.
ℹ Har det blitt tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig.**

FORSIKTIG
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din J8 twin. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	▪		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjøre melkesystemet (samt ta det fra hverandre og vaske det ved kraftig tilsmussing)	▪		Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet». Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum én gang i uken (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum»)
Skyll melkeslangen	▪		
Skyll vanntanken	▪		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	▪		
Fjern pulversjakten og rengjør den		▪	
Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP3		ca. hver 3. måned	

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX3		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		▪	
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		▪	
Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig		▪	I området «Pleie» i cockpiten vises meldingen «Rense informasjon».

ℹ Utfør en **selvdiagnose** jevnlig for å skaffe deg en oversikt over J8 twins vedlikeholdstilstand. For å gjøre dette, trykker du på -symbolet i cockpiten.

ℹ Informasjon om pleie av din J8 twin finner du også i området «Pleie» i programpunktet «Vedlikeholdsinformasjon».

6 Apparatinnstillinger

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Trykk på i startskjermbildet for å komme til Cockpit. I delen «Apparatinnstilling» kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
Side ●○○		
«Velg Språk»		Stille inn språk
«Hardhet på vannet»		Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet
«Forbindelser» (vises bare når JURA Wi-Fi Connect er i bruk)	«Wifi- tilkobling»	Koble J8 twin trådløst til via appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen
	«Koble til tilbehør»	Opprette eller avbryte en trådløs forbindelse mellom J8 twin og melkekjøleren Cool Control
Side ○●○		
«Display»	«Angi profil»	(0–4) Opprette opptil fire profiler i cockpiten og legg til opptil tre foretrukne kaffespesialiteter i hver av dem
	«Produktnavn»	Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet
	«Kvernens navn»	Gi nytt navn til kvernene, f.eks. for å angi hvilke kaffebønner som skal brukes
	«Lysstyrke»	Endre lysstyrken på displayet (i trinn på 10 prosent)
«Teller»	«Produktteller»	Vis tilberedningsteller
	«Vedlikeholds oversikt»	Vis pleieteller
«Generell»	«Informasjon»	Se programvareversjonen
	«Tøm systemet»	Tøm systemet for å beskytte J8 twin mot frostskader under transport
	«Fabrikkinnstilling»	Still J8 twin tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)
Side ○○●		
«Timer»	«Slås av etter»	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet)
«Brukermanual»	«Coffee Eye»	Betjeningsanvisninger for automatisk koppregistrering «Coffee Eye» – deaktivere/aktivere
	«Aroma kontroll»	Vise anbefalinger for innstilling av malegrad (aktiv/inaktiv)
	«Sweet Foam function»	Vise anvisninger for bruk av sirupdispenser og dyse for fint skum
	«Melk/Melkeskum»	Vise anvisninger for bruk av dyse for fint skum og omstilling av melk/melkeskum
«Enheter»		Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:
- Pleien av din J8 twin styrer du i området «Pleie» i cockpiten.
- Må et pleieprogram aktiveres, vises -området på startskjermbildet med rød bakgrunn. Trykk på for å komme til JURA Cockpit. Her vises pleieprogrammer som må utføres i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på den aktuelle meldingen for å gå direkte til pleieprogrammet.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Maskinen skylles

Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.
- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Trykk på øverst for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på symbolet «Pleie».
- Trykk på «Skylling» for å starte skyllingen.
  «Melkesystem skylles»
  «Maskinen skyller»
  Skyllingen stopper automatisk.

Automatisk skylling av melkesystemet

8 minutter etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk.** Sett derfor alltid et kar under den profesjonelle dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

Rengjøre melkesystemet

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

For at melkesystemet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rengjør melkesystemet».
- Trykk på øverst for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på «Rengjør melkesystemet».
- Trykk på «Neste».
  «Rensevæske til melkerens» / «Koble til melkeslange » / «Innstilling for melkeskum» / «Fest uttaket til beholderen»
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.

- Fyll 1 doseringsenhet rengjøringsmiddel for melkesystem i beholderen for rengjøring av melkesystemet.

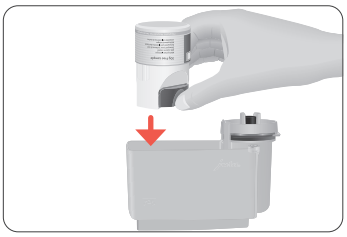

- Sett en beholder under kaffeutløpet og dysen for fint skum.
- Skyv dysen for fint skum ned til endeposisjonen for å opprette en fast forbindelse til beholderen.

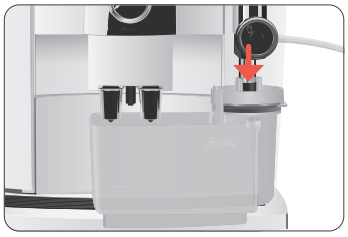

- Forbind melkeslangen med beholderen.

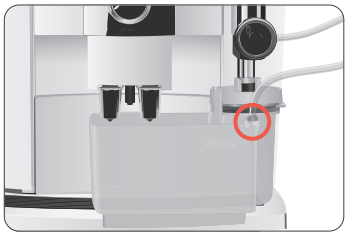

ℹ For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel HP3.

- Sett innstillingshjulet på dysen for fint skum på posisjon for «melkeskum».
- Trykk på «Start».
  Dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.
  Prosessen stopper automatisk.

Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum

Hvis det dannes for lite skum når det skummes opp melk, eller hvis det spruter melk ut av den profesjonelle dysen for fint skum, kan denne være tilsmusset. I dette tilfellet må du ta du den profesjonelle dysen for fint skum fra hverandre og skylle den.

- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- Fjern den profesjonelle dysen for fint skum.

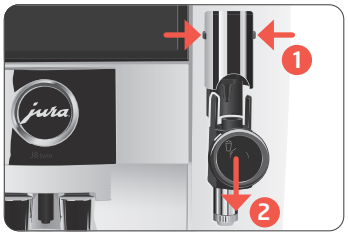

- Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.

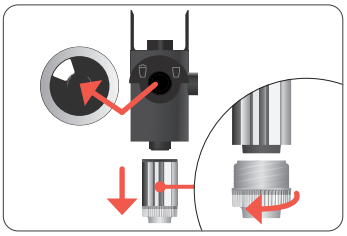

- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

- Sett sammen den profesjonelle dysen for fint skum igjen.

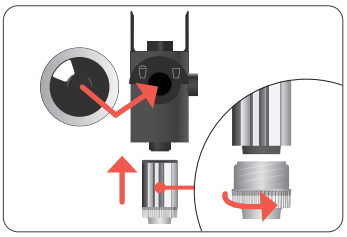

ℹ Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at den profesjonelle dysen for fint skum fungerer optimalt.

- Monter den profesjonelle dysen for fint skum på melkesystemet igjen.

Sette inn / skifte filter

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din J8 twin et filterskift.

ℹ Din J8 twin trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart+.
ℹ Filterpatronen CLARIS Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. (Eller det står «Bytt filter» i cockpiten når filteret som brukes, er oppbrukt.)

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filtermantelen mot klokken og ta den ut av vanntanken.
- Åpne filtermantelen.

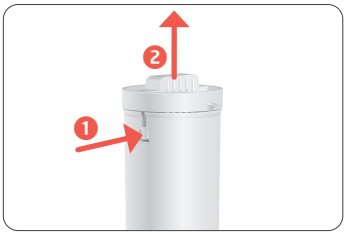

- Fjern den brukte filterpatronen.
- Sett inn en **ny** filterpatron CLARIS Smart+.

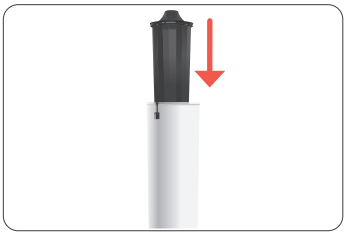

- Lukk filtermantelen.
- Sett filtermantelen inn i vanntanken.

- Drei filtermantelen med klokken til den smekker hørbart inn.

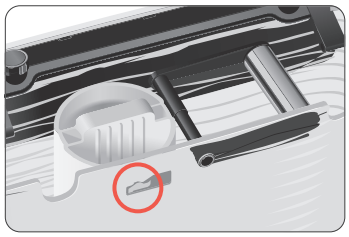

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
  Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.
  «Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  Startskjermbildet vises.

Maskinen rengjøres

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingsskyllinger krever J8 twin en rengjøring.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
i JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rens».
- Fyll vanntanken.
- Trykk på ☰ øverst for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på «Rens».
- Trykk på «Start».
  «Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.

- Trykk på «Neste».
  «Maskinen blir rengjort»
  Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.

- Legg en JURA rengjøringstablett i pulversjakten.

- Lukk dekselet.
- Trykk på «Neste».
  «Maskinen blir rengjort»
  «Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen avkalkes

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Din J8 twin forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

ℹ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart+, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG
Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG
Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- Sprut må fjernes omgående.

ℹ Avkalkingsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Avkalk».
- Trykk på ☰ øverst for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på «Avkalk».
- Trykk på «Start».
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Hell avkalkningsmiddel i vanntanken»
- Ta ut og tøm vanntanken.

- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.

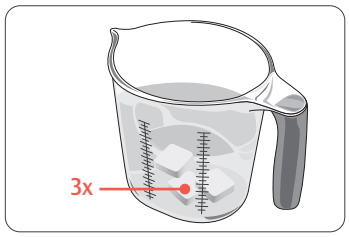

- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
- Sett et kar under varmtvannsutløpet og et under dysen for fint skum.

- Trykk på «Neste».
  «Maskinen blir avkalket», det renner flere ganger vann direkte ned i restvannsskålen, ut av varmtvannsutløpet og ut av dysen for fint skum.
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Skyll vanntanken» / «Fyll vanntank»
- Tøm karene og plasser dem under varmtvannsutløpet og under dysen for fint skum igjen.
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- Trykk på «Neste».
  Det renner flere ganger vann direkte ned i restvannsskålen, ut av varmtvannsutløpet og ut av dysen for fint skum.
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

ℹ Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- Ta ut vanntanken.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, ta den ut.
- 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- Slå av maskinen med på/av-tasten ⏻.
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fylle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
«Spillbrettet er satt i feil»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil.Tilberedning er ikke mulig.	▸ Sett inn restvannsskålen.
«Fyll venstre bønnebeholder» / «Fyll høyre bønnebeholder»	En bønnebeholder er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter som trenger kaffebønner fra denne bønnebeholderen. Tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	▸ Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen»).
«Ikke nok filtermalt kaffe»	Det er fylt for lite malt kaffe, J8 twin avbryter prosessen.	▸ Fyll på mer malt kaffe ved neste tilberedning (se kapittel 4 «Tilberedning – Malt kaffe»).

Meldinger i cockpiten

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Filtersymbolet lyser rødt. «Bytt filter»	Filterpatronenes virkning er slutt.	▸ Skift ut CLARIS Smart+ filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»)
«Rens»	Din J8 twin krever rengjøring.	▸ Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk»	Din J8 twin krever avkalking.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Rengjør melkesystemet»	J8 twin krever rengjøring av melkesystemet.	▸ Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum.	Dysen for fint skum er tilsmusset.	▸ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▸ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum»).
«Coffee Eye»-funksjonen melder en kopp under kaffeutløpet selv om det ikke står noen kopp der.	Sensoren for koppregistrering bak kaffeutløpet er tilsmusset.	▸ Rengjør sensoren med en fuktig klut.
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet.	▸ Still inn en grovere malegrad eller bruk en grovere malt kaffe.
	Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	▸ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).
«Fyll vanntank» blir ikke vist til tross for tom vanntank.	Vanntanken er sterkt forkalket.	▸ Avkalk vanntanken (se kapittel 7 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▸ Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Følgende «Error»-meldinger vises.	–	▸ Slå av J8 twin med på/av-tasten ⏻. Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

ℹ Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din J8 twin. Den brukes som beskyttelse under transport. For å beskytte din J8 twin mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Ta melkeslangen ut av dysen for fint skum.
- Sett et kar under varmtvannsutløpet og et under dysen for fint skum.

- Trykk på ☰ øverst for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på symbolet «apparatinnstilling» ⚙.
- Trykk på › for å åpne siden ○●○.
- Trykk på «Generell».
- Trykk på «Tøm systemet».
- Trykk på «Neste».
  «Fjern vanntanken»
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Trykk på «Start».
  Det kommer damp ut av dyse for fint skum og varmtvannsutløpet helt til systemet er tomt. Din J8 twin er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.

Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE UK CA
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank(uten filter)	1,9 l
Volum bønnebeholder	2 × 180 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 16 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	11,5 kg
Mål (B × H × D)	31 × 36,1 × 44,6 cm
Melkesystem med koblingsdel	HP3
Utskiftbart melkeutløp	CX3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-tilkobling)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	769

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på baksiden av apparatet i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

12 Indeks

A
Adresser 25
Americano 11
Apparat
Oppstilling 6
Skylling 16
Apparatinnstillinger 15
Aromadeksel
Bønnebeholder med aromadeksel 3
Aroma Selection 9
Avkalke
Maskin 20
Vanntank 21

B
Barn 4
Berøringsskjerm 3
Bønnebeholder
Bønnebeholder med aromadeksel 3
Fylle 6
Rengjøre 21
Brukerkrets 4

C
Cappuccino 11
Cockpit 8, 15, 16

D
Display
Berøringsskjerm 3
Cockpit 8
Display, meldinger 22
Doseringsskje til malt kaffe 3
Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
Dyse for fint skum
Profesjonell dyse for fint skum 3

E
Espresso 10
Espresso doppio 12
Espresso macchiato 11
EU-samsvarserklæring 25

F
Feil
Rette feil 22
Filter
Sette inn 18
Skifte 18
Filtermantel 3
Filterpatron CLARIS Smart
Sette inn 18
Skifte 18
Flat white 11
Første oppstart 6
Fylle
Bønnebeholder 6
Vanntank 14

H
Hotline 25

I
Innsats for restvannsskål 3

J
Jordingspunkt 23
JURA
Kontakter 25

K
Kaffe 10
Kaffegrutbeholder 3
Kaffe med melk 11
Kaffeutløp 3
Kassering 23
Koble inn 14
Koble ut 14
Kontakter 25
Kopplattform 3
Kundeservice 25

L
Latte macchiato 11
Lungo 11

M
Malegrad
Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
Stille inn kvernen 13
Malt kaffe 12
Doseringsskje til malt kaffe 3
Pulversjakt for malt kaffe 3
Maskin
Avkalke 20
Rengjøre 19
Meldinger i displayet 22
Melk 11
Tilkobling av melk 8
Melkeskum 11
Melkesystem 23
Profesjonell dyse for fint skum 3
Rengjøre 16
sirupdispenser 3, 10

N
Nettkabel 3

O
Oppstart, første 6
Oppstilling
Oppstilling av maskinen 6

P
Påfyllingstrakt
Påfyllingstrakt for malt kaffe 3
Pleie 16
Pleietiltak 14
Problemer
Rette feil 22
Produktinnstillinger
Tilpasse 13
Profesjonell dyse for fint skum 3
Ta fra hverandre og skylle 17
Pulverkaffe
Malt kaffe 12
Pulversjakt
Pulversjakt for malt kaffe 3

R
Rengjøre
Bønnebeholder 21
Maskin 19
Restvannsskål 3
Innsats 3
Rette feil 22
RFID 23
Riktig bruk 4

S
Samsvarserklæring 25
Sentralt jordingspunkt 23
Servicegrensesnitt 3
Sikkerhetsinformasjon 4
sirupdispenser 3, 10
Skader
Omgang med skader 4
Unngå skader 5

Skylling
Apparat 16
Skylling av melkesystemet 16
Speciality Selection 9
Strømtilkobling
Tekniske data 23
Sweet Latte 10
Symbolbeskrivelse 4
T
Tank
Vanntank 3
Tast
På/av-tast 3
Tekniske data 23
Melkesystem 23
Utskiftbart melkeutløp 23
Telefon 25
Tilberedning 9, 11
Americano 11
Aroma Selection 9
Cappuccino 11
Espresso 10
Espresso doppio 12
Espresso macchiato 11
Flat white 11
Kaffe 10
Kaffe med melk 11
Latte macchiato 11
Lungo 11
Malt kaffe 12
Melk 11
Melkeskum 11
Speciality Selection 9
Sweet Latte 10
Varmtvann 12
Tilpasse produktinnstillinger 13
Tømme systemet 23
Trådløs forbindelse 8, 18, 23
Transport 23
U
Utløp
Varmtvannsutløp 3
Utskiftbart melkeutløp 23
V
Vannhardhet
Fastsette vannhardhet 6
Vanntank 3
Avkalke 21
Fylle 14
Varmtvann 12
Varmtvannsutløp 3
W
Wi-Fi 23
Wi-Fi Connect 3
WiFi Connect 8
wifi-forbindelse 8

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com.**
- Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service.**
- Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com.**

Direktiver

Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din J8 twin finner du på **jura.com/conformity.**

Tekniske endringer

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din J8 twin kan avvike.